

Monteringsanvisning Givro ljusslang

1. Plocka ut stiften som skall monteras i slangen (medföljer Startsetet).




Observera att det skall vara stiften som är spetsiga i ena änden och rundade i den andra. Stiften som är spetsiga i båda ändarna används om man behöver förlänga/skarva ljusslangen.

OBS! Ska du kapa din ljusslang går det *endast* att kapa på angiven plats som är märkt med en sax.



2. Tryck i stiften (spetsiga änden) i ljusslangen. Du måste träffa de små hålen där kopparsladden inuti ljusslangen tittar fram.

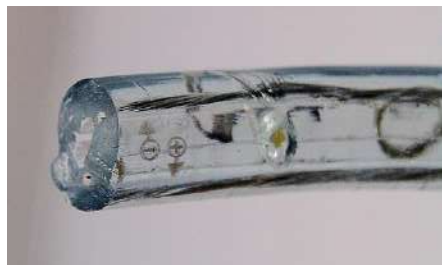

3. Skjut Startsladden över stiften och ljusslangen. Se till att **brun kabel** hamnar över stiftet som är märkt med **(+)** på slangen och den **blå kabeln** hamnar över stiftet märkt **(-)**. Skulle det bli fel gör det ingenting, ljusslangen lyser inte helt enkelt. Bara vänd på kabeln så skall det lysa. Sätt sedan krympslangen över skarven och krymp ihop den med en värmepistol för att fixera och tätta anslutningen.

